


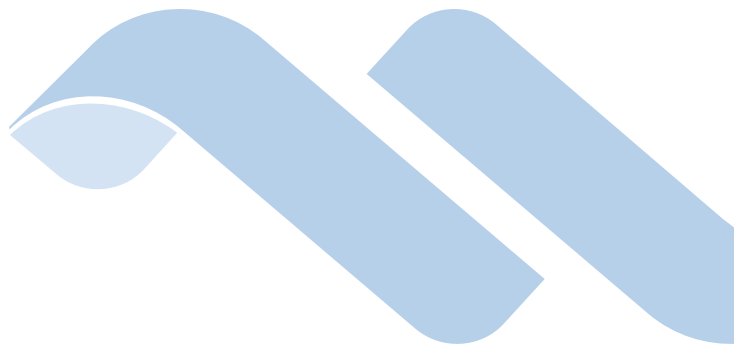

Manual de instalación

Línea tanques domiciliarios

25 años de
GARANTÍA



Damos lo mejor de nosotros

En cada tanque para agua Waterplast ponemos lo mejor. Por eso certificamos nuestros procesos de producción e incluimos protección antibacteriana en todos nuestros productos. Porque no solo se trata de garantizarte la máxima calidad, sino también la mejor agua.



Todos sus componentes son garantía de buen funcionamiento y calidad del agua.



Nuestra exclusiva capa antibacteriana ayuda a mantener la pared interna más limpia al inhibir la reproducción de bacterias.



Tapa con sistema "click" que asegura un cierre perfecto, evitando la contaminación del agua contenida.



Innovadora capa UV contra los rayos de sol evitando así el proceso de fotosíntesis.



Resistentes y fáciles de instalar.

Grilla de capacidades

Línea domiciliaria

/Multipropósito

CAPACIDAD	DIÁMETRO	ALTURA
100l	64cm	47cm
150l	64cm	68cm
180l	64cm	85cm

/Ultradelgados

CAPACIDAD	DIÁMETRO	ALTURA
500l	72cm	136cm
510l	62cm	172cm

/Clásicos

CAPACIDAD	DIÁMETRO	ALTURA
400l	88cm	80cm
525l	88cm	105cm
600l	92cm	109cm
750l	97cm	112cm
850l	102cm	123cm
1.000l	102cm	140cm
1.100l (*)	110cm	141cm
1.500l (*)	128cm	162cm

/Patagónicos


CAPACIDAD	DIÁMETRO	ALTURA
500l	120cm	78cm
800l	145cm	78cm
1.000l	153cm	78cm

(*) Equipados con flotante de ¾"


Instalación

PASO 1: Elevación

Antes de instalar un tanque Waterplast, es importante recordar que entre la salida de agua más alta (la ducha) y la salida del tanque, **debe considerarse una altura mínima de 2,10m** (fig. 1). Esto asegura una adecuada presión de agua para la vivienda.

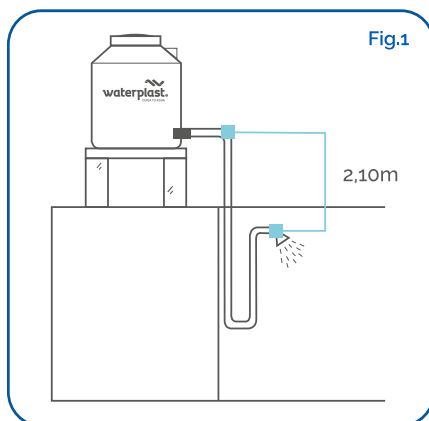

- A.** Retirar la tapa.
- B.** Pasar (de afuera hacia adentro) una soga por el orificio de la conexión de salida lateral y sacarla por la boca del tanque. Anudar los dos cabos y elevar (fig. 2).
- C.** Depositar sobre el apoyo.

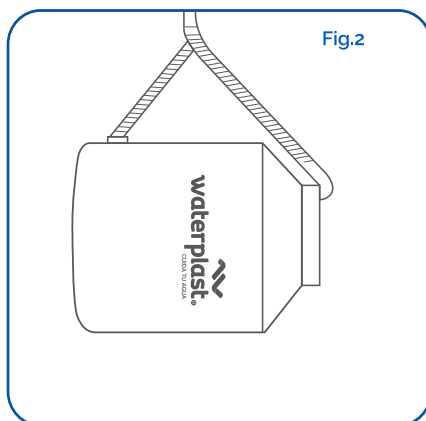

PASO 2: Apoyo




En caso de utilizar una base de apoyo, la garantía ampara únicamente las instalaciones realizadas con bases marca Waterplast y hasta una capacidad de 1100l, excluyendo cualquier otra marca del mercado y, respetando las sugerencias de instalación de esta guía.

La variedad Patagónicos (500 - 800 y 1.000 litros) deberán apoyarse exclusivamente sobre base plana.

2.a. Apoyo sobre base plana

Consideramos base plana a toda superficie en la que el piso del tanque debe estar apoyado 100% sobre una estructura de losa o similar. Esta base debe ser totalmente plana y nivelada.

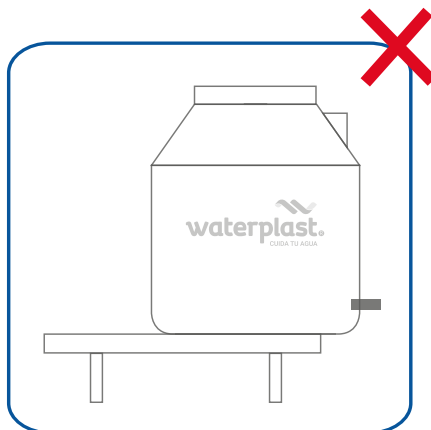

❗ IMPORTANTE:

NO PERFORAR EL PISO, NI LA PARED DEL TANQUE.

Para instalar la tubería utilizar la conexión provista. Cualquier cambio, perforación o corte puede dañar la resistencia estructural del tanque.

2.b. Base de apoyo especial para tanques de 400l a 1100l:

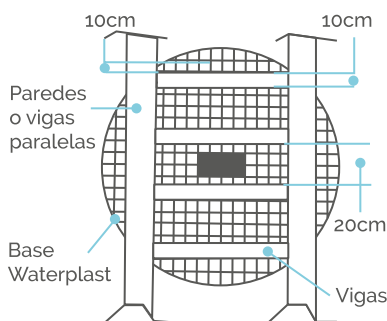


Fig. 1

· Sobre paredes o vigas paralelas, situar 4 vigas perpendiculares (Fig. 1) de 10cm de ancho cada una, separadas por no más de 20cm. La base se apoya sobre esa estructura. Sujetar esta con dos grampas omega a las paredes o vigas. El voladizo de la base no debe superar los 10cm.

· Sobre paredes en ángulo, colocar 3 vigas (Fig. 2) de 10cm separadas por no más de 20cm. Respetar el máximo de 10cm para el voladizo.

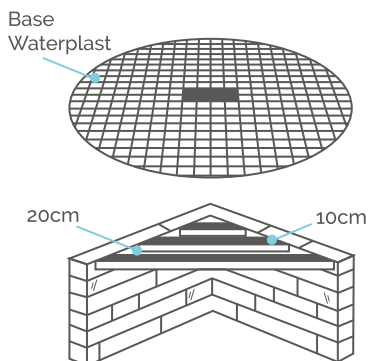


Fig. 2

IMPORTANTE!

Para capacidades mayores a 1100l la instalación debe ser **EXCLUYENTEMENTE SOBRE BASE PLANA.**

· En todos los casos, la base **Waterplast** (accesorio opcional), debe quedar por debajo del tanque. No debe asomar ningún vértice. En caso de instalar la base metálica, aislar con membranas adhesivas en los puntos de contacto para evitar el óxido que pudieran tener las vigas.


PASO 3: Conectar la válvula y el flotante

A. Introduzca la válvula de llenado por el orificio que se encuentra en el cuello del tanque o cisterna y sujétela por la parte exterior con la contratuerca.

B. Enrosque al extremo exterior de la válvula un conector y continúe su instalación habitual hacia el exterior.

C. Atornille el flotante a la varilla haciendo coincidir el dentado de la cremallera del extremo de la varilla del flotante, al dentado de la cremallera de la válvula.

D. El grado de inclinación del flotante debe tener un ángulo de entre 30° y 45° respecto de la válvula de llenado. Fije con el tornillo.

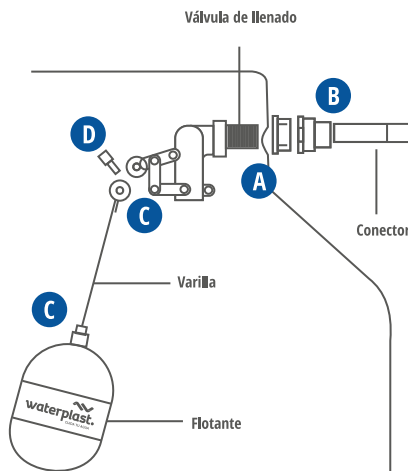

PASO 4: Conectar la tubería

- Enroscar a mano el tubo de salida hasta hacer tope con la conexión. En este punto, apretar sobre el tubo con llave Stilson hasta un cuarto de vuelta, es suficiente.
- Completar la instalación habitual hacia la vivienda.

❗ IMPORTANTE:

Antes de llenar el tanque, verifique que no se haya producido ningún desplazamiento de la base o del tanque durante la colocación del colector de bajada.

Hacer una limpieza preventiva antes del llenado, para eliminar cualquier suciedad residual de la instalación.

Anotaciones

[illegible]

Anotaciones

[illegible]



La responsabilidad de UNIKE GROUP S.A. con relación al contenido del presente manual técnico, está limitada a informar a los usuarios sobre las características de los productos y su mejor utilización. En ningún caso pretende enseñar el oficio de Instalador Sanitario, como así tampoco el diseño o cálculo de las instalaciones.

Esta guía técnica es propiedad de UNIKE GROUP S.A. y el contenido no puede ser reproducido, transferido o publicado sin el permiso por escrito de UNIKE GROUP S.A.

Las imágenes y dibujos son simulados, el color del producto puede variar y los pesos y medidas son aproximados. UNIKE GROUP S.A. se reserva el derecho a modificar parcial o totalmente el presente manual y los productos que presenta éste sin previo aviso. Para más información contacte a su representante de ventas o a servicio de atención al cliente info@unikegroup.com.ar o al 4225-1531 de 9 a 17 hs. © UNIKE GROUP, 2019.

Versión 02. 10-2020

Póliza de garantía Waterplast

Por la presente Waterplast, marca de Unike Group, garantiza la buena calidad, sin fallas de fabricación, de los productos tanques domiciliarios bicapa o tricapa de toda su línea domiciliaria, según corresponda al producto instalado:

- **Tanques tricapa:** 25 AÑOS de garantía
- **Tanques bicapa:** 10 AÑOS de garantía

Producto instalado: _____

En la calle: _____ **Nº:** _____

Localidad: _____ **Provincia:** _____ **C.P:** _____

Adquirido en: _____ **Fecha:** _____ **Factura N°:** _____

! Vigencia de la garantía

Esta garantía cubre la reposición total del producto mencionado, con evidentes defectos de fabricación y /o fallas en la materia prima utilizada y sólo será válida si el producto ha sido instalado de acuerdo a las instrucciones y especificaciones en la guía de instalación recibida junto al producto adquirido.

Esta garantía aplicará solo a tanques que no hayan sido sujetos a: mal uso, uso distinto al que está destinado y/o diseñado, haber utilizado una base de apoyo que no sea marca Waterplast, abuso, negligencia, accidentes, fenómenos naturales, instalación inadecuada hecha por terceros o reparaciones por personal ajeno a Waterplast.

Toda la línea patagónica queda amparada por esta garantía solo y exclusivamente en instalaciones realizadas bajo techo y, apoyados sobre base plana .

Para hacer efectiva esta Garantía, los beneficiarios deberán permitir la inspección y verificación de las eventuales fallas y daños por parte de Unike Group S.A.



**Av. San Martín 2768, Lanús Oeste
Buenos Aires - Argentina**

Tel/Fax: +54 (011) 4225-1531/7449
info@unikegroup.com.ar



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI 9000-6731

