

Instalación bañeras Ferrum



- * Verifique que la superficie de la bañera este intacta antes de colocar: una vez instalada no se aceptan reclamos.
- * Manipular con precaución evitando golpes que dañen la superficie.
- * Apilar verticalmente sobre listones de madera.
- * No quitar el film protector hasta el final de la obra.
- * No depositar herramientas u otros objetos que puedan dañar la superficie.
- * Limpiar únicamente con jabón común o detergente líquido con una esponja blanda.
- * No emplear ácidos, productos abrasivos en polvo ni lijas.
- * Siga las instrucciones de instalación, indicadas en la bañera.

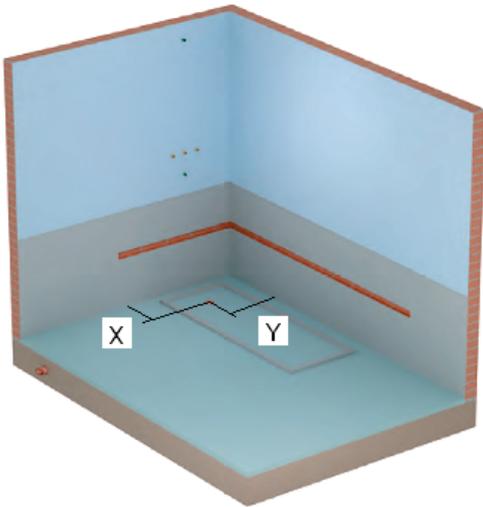


Figura 1

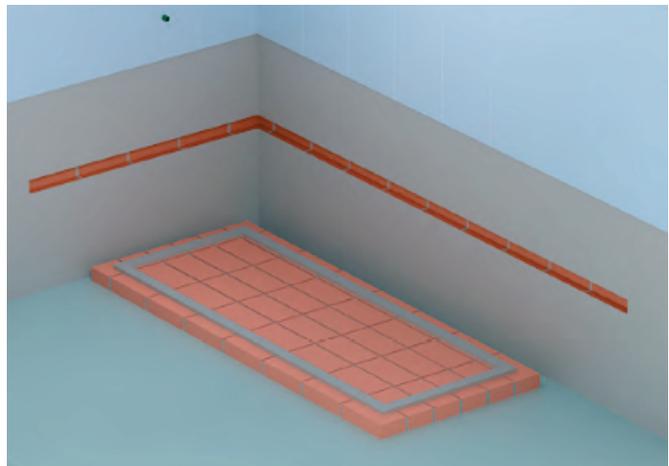


Figura 2

- * Dejar libre la zona en que se va a instalar la bañera (carpeta y revoque terminado). Colocar desagüe según medidas especificadas en el folleto de la bañera (la ubicación del desagüe puede variar según el modelo a instalar). Figura 1.
- * Marcar en la pared el borde de la bañera, tomando en cuenta 2 cm. más de altura (espesor del material de asiento) y realizar una canaleta perimetral de 6 cm. de altura por 3 cm. de profundidad.
- * En caso de colocar frente de acrílico (opcional de Ferrum) se deberá incrementar la altura de la bañera 7 cm. con respecto a carpeta terminada. Se sugiere agregar una cama de ladrillos de 5 cm. y la mezcla de asiento 2 cm. (de esta manera la altura del borde superior del equipo subirá 7 cm.). Figura 2.

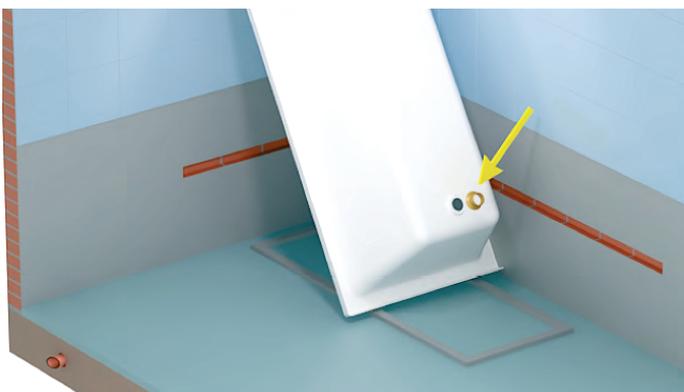


Figura 3



Figura 4

- * Colocar la sopapa; rellenar la canaleta con mezcla de cemento impermeable y o adhesivo para cerámicos. Figura 3 y 4.

- * Aplicar adhesivos para cerámicos en el fondo de la bañera. Figura 5.
- * Colocar sobre la carpeta mezcla de asiento. 3 partes de arena, 1 parte de cal, 1/4 de cemento. Figura 6.
- * Retirar film protector del borde de la bañera a embutir.
- * Embutir la bañera entre 1 cm. y 1,5 cm. Figura 7.

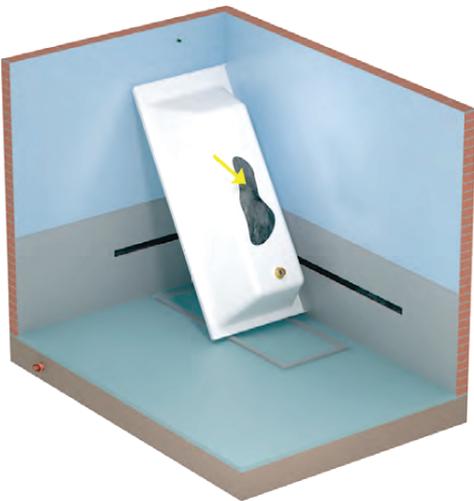


Figura 5



Figura 6



Figura 7

- * Nivelar la bañera utilizando un nivel de burbuja. Figura 8.
- * Esperar 24 horas de fraguado del adhesivo cerámico.
- * Limpiar el borde de la bañera y aplicar un cordón de caucho siliconado en el filo del cerámico y el borde de la bañera, en el instante que se pega a la pared. Figura 9.

Montaje del frente de acrílico

- * Para determinar el tamaño de la carpeta reste al ancho y largo 5 cm.
- * Siga las instrucciones adjuntas con el frente de bañeras Ferrum.

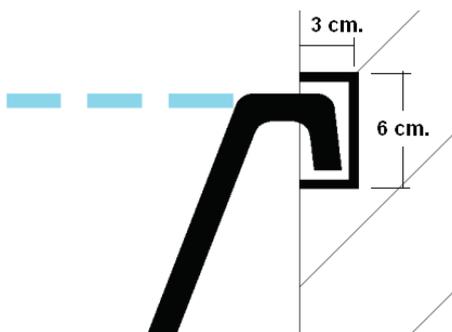


Figura 8

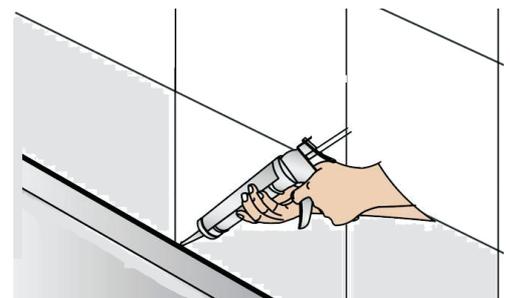


Figura 9